

Personnalisation & paramètres

Comment modifier les différents sons de mon appareil ?


Sonnerie par défaut et vibreur

Allez dans le panneau des applications  et ouvrez [Paramètres](#). Selon votre version d'Android™, ouvrez le menu **Son** ou **Profils audio** (et si nécessaire l'icône des paramètres en face du profil audio que vous souhaitez modifier).

Vous pourrez, en fonction des options disponibles, modifier :

- la sonnerie par défaut pour les appels entrant
- la vibration du terminal en cas d'appel entrant
- la vibration des touches tactiles
- la sonnerie des notifications (messages, e-mails etc...)
- le volume sonore des sonneries, alarmes et notifications

Une fois terminé, veillez à bien sélectionner le profil audio modifié (si disponible) afin d'appliquer vos paramètres.

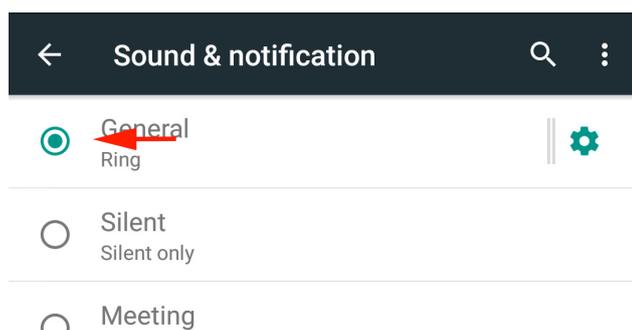

Sonnerie pour un contact

Allez dans le panneau des applications  et ouvrez  **Contacts** puis le contact concerné. Selon votre version d'Android™ :

- ouvrez le Menu (bouton dédié ou  selon votre appareil) et sélectionnez Régler sonnerie

ou

- éditez / modifiez  le contact puis ouvrez le **Menu** puis Régler sonnerie. Il ne vous restera plus qu'à naviguer jusqu'à la sonnerie désirée.

Personnalisation & paramètres



A noter que le contact doit être enregistré sur l'appareil ou dans votre compte Google™ pour pouvoir lui attribuer une sonnerie personnalisée. Cela ne fonctionnera pas si le contact est enregistré sur votre carte SIM.

Référence ID de l'article : #1419

Auteur : Admin FAQ

Dernière mise à jour : 2016-07-21 11:06