

Gamme XS

Comment réinitialiser mon ARCHOS 101b XS 2 ?



Nous recommandons cette méthode pour tous les appareils bloqués, qui ne démarrent pas ou présentant d'autres problèmes de logiciel. Cette opération vous permet de formater votre appareil en effaçant complètement la mémoire interne. De ce fait, toutes vos données seront effacées et aucun retour arrière ne sera possible. Nous vous invitons à sauvegarder vos données au préalable si cela est faisable. Il est également nécessaire que la batterie soit suffisamment chargée avant de tenter la réinitialisation.

- Pré-requis
 - Votre tablette éteinte (si nécessaire appuyer sur le bouton reset ou 10 secondes sur le bouton Power)
 - Un câble USB
 - Un ordinateur sous Windows (XP, Vista ou Windows 7)

1. Téléchargez les fichiers nécessaires à la réinitialisation

Vous aurez besoin de deux fichiers pour effectuer l'opération : l'outil pour formater ainsi que le logiciel interne de votre ARCHOS 101b XS2. Depuis votre ordinateur, veuillez télécharger et enregistrer dans le dossier de votre choix :


- Le fichier FlashTool.zip que vous devez télécharger [ici](#)
 - Le fichier update.img que vous devez télécharger [ici](#)
- ### 2. Décompressez le fichier "FlashTool"

Gamme XS


Une fois le téléchargement terminé, faites un clic droit avec votre souris depuis votre ordinateur sur le fichier FlashTool que vous venez de télécharger puis sélectionnez "Extraire". Suivez les instructions de votre décompresseur. Dans le nouveau dossier doivent apparaître le dossier "Drivers" et le fichier Tools.

3. Installation des pilotes

Dans le dossier "Drivers" nouvellement apparu, double-cliquez sur le fichier DriverInstall puis cliquez une fois sur le bouton "Install Driver".

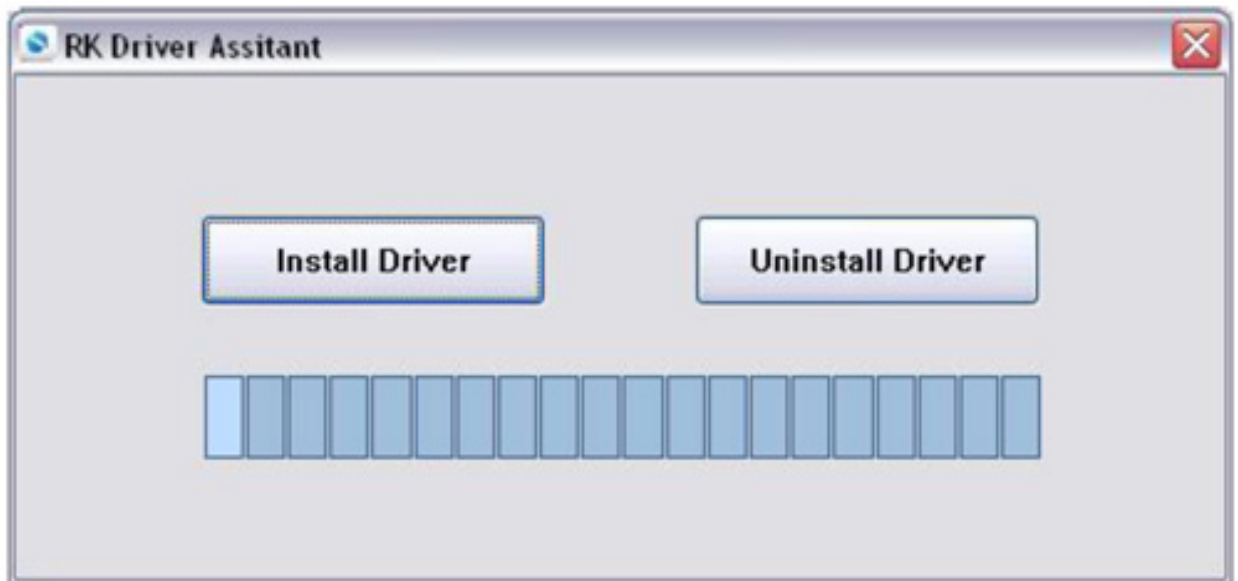

Selon les paramètres de votre système d'exploitation, vous devrez peut-être confirmer l'installation à plusieurs reprises. L'installation peut prendre quelques minutes, cela est tout à fait normal. Lorsque le message montré ci-dessous est affiché, appuyez sur OK puis fermez le programme (croix en haut à droite). Si votre ordinateur vous le demande, redémarrez après l'installation.

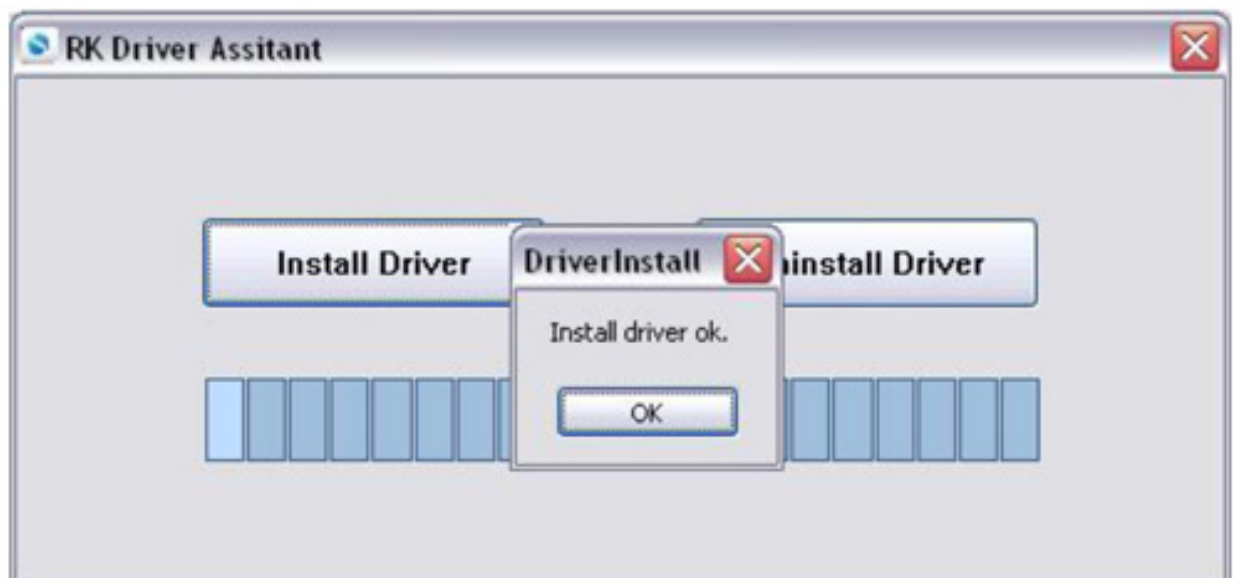

Gamme XS

4. Lancer "Tools" / modification de la langue


Toujours sur votre ordinateur, retournez dans le dossier contenant le fichier Tools et double-cliquez sur le fichier. Selon les paramètres de sécurité de votre système d'exploitation, vous devrez peut-être confirmer.

Si vous ne vous sentez pas à l'aise en Anglais, vous pouvez modifier la langue et choisir Français. Pour cela, cliquez sur le bouton "Language" et sélectionnez votre langue.



5. Mettre votre appareil en mode "Flashing"

- Branchez le câble USB à votre ordinateur (sans le brancher à votre tablette).
- Votre produit doit être éteint (si nécessaire appuyer sur le bouton reset ou 10 secondes sur le bouton Power).
- Maintenez le bouton Volume + puis branchez le câble USB côté tablette. Ne relâchez pas le bouton de volume jusqu'à l'étape "f".
- L'ordinateur détectera automatiquement votre tablette et installera les pilotes pour la première fois. Veuillez patienter jusqu'à l'étape suivante.
- Votre tablette passera en mode "Flashing", la case centrale doit devenir vert foncé.

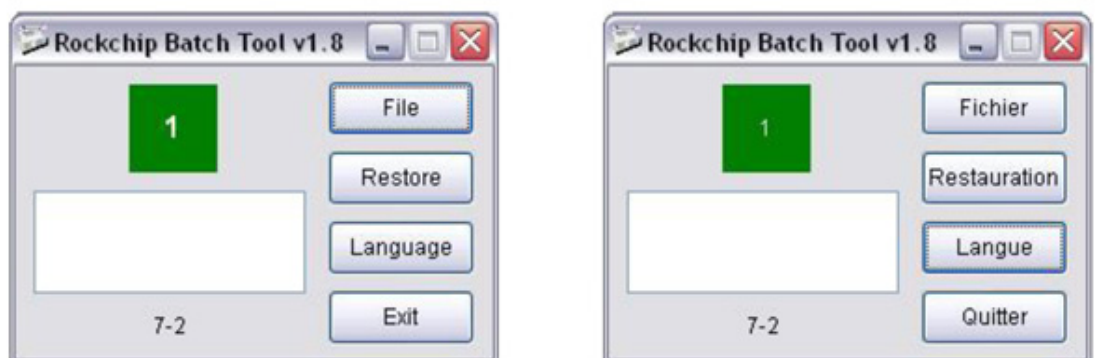

Si votre tablette n'est pas reconnue, relâchez le bouton Volume +. recommencez depuis l'étape 4.

Gamme XS


6. Charger le logiciel

Appuyez sur le bouton “File / Fichier” et naviguez jusqu’à l’emplacement du fichier que vous avez téléchargé update.img. Un message vous avertira lorsque le chargement est terminé.

7. Appuyez sur le bouton “Restore / Restauration”



La case centrale clignotera en jaune, les différentes étapes de la restauration seront affichées.

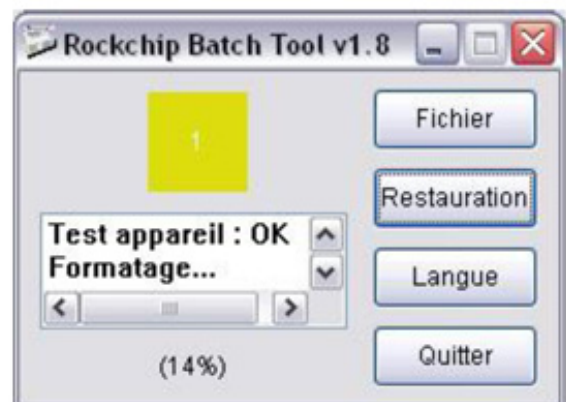

Une fois terminé, un message est affiché sur fond vert et votre appareil redémarrera automatiquement. Cela peut prendre quelques minutes, c’est tout à fait normal.

Gamme XS



Si l'opération ne s'est pas déroulée correctement, le message sera affiché sur fond rouge. Il faudra alors recommencer depuis l'étape 4.

Votre tablette est désormais réinitialisée aux paramètres d'usine. Pour récupérer et réinstaller les applications fournies d'origine, merci de lire la [FAQ correspondante](#).

Référence ID de l'article : #1152

Auteur : Admin FAQ

Dernière mise à jour : 2015-06-24 16:49